

# かんたんガイド

## お願いー安全に正しく使用するためにー

- 取扱説明書「準備編」に「安全上のご注意」を記載しています。設置・接続の前に必ずお読みください。
- 取扱説明書「準備編」に「ご使用上のお願いとご注意」、「たいせつなお知らせ」を記載しています。ご使用前にお読みください。
- 取扱説明書「準備編」の「テレビを設置する」のページに、設置のしかたや転倒・落下防止のしかたを記載しています。設置のときにお読みください。

## 1 リモコンに乾電池を入れる

- 付属の乾電池を入れます。
- 電池カバーをはずします。
- 極性表示 $+$ と $-$ を確かめて、乾電池を正しい向きに入れます。

## 2 B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- デジタル放送を視聴するにはB-CASカード(同梱)が必要です。常に本機のB-CASカード挿入口に入れておいてください。
- 2種類のB-CASカードを、それぞれ図の向きにして奥まで差し込んでください。



## お問い合わせについて…

商品のお取り扱いやアンテナの調整に関してご不明な点は…  
お買い上げの販売店にご相談ください。


お取り扱いのご相談は「東芝テレビご相談センター」	365日受付時間 9:00～20:00 FAX 03-3258-0470
一般回線・PHS からのご利用は (通話料：無料)	0120-97-9674
クワン 携帯電話からの ご利用は (通話料：有料)	0570-05-5100

※IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用にならない場合は、03-6830-1048 (通話料：有料)

## 3 アンテナ線を接続する


- 接続に必要なケーブルや分配器などは付属されていません。市販の適切なものを別途お買い求めください。
- 地上デジタル放送の受信にはUHFアンテナを使用します。現在お使いのUHFアンテナが地上デジタル放送にも対応しているかなど、アンテナについてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 電源プラグは、アンテナの接続が終わってからコンセントに差し込んでください。

### 1 テレビだけの場合 接続例

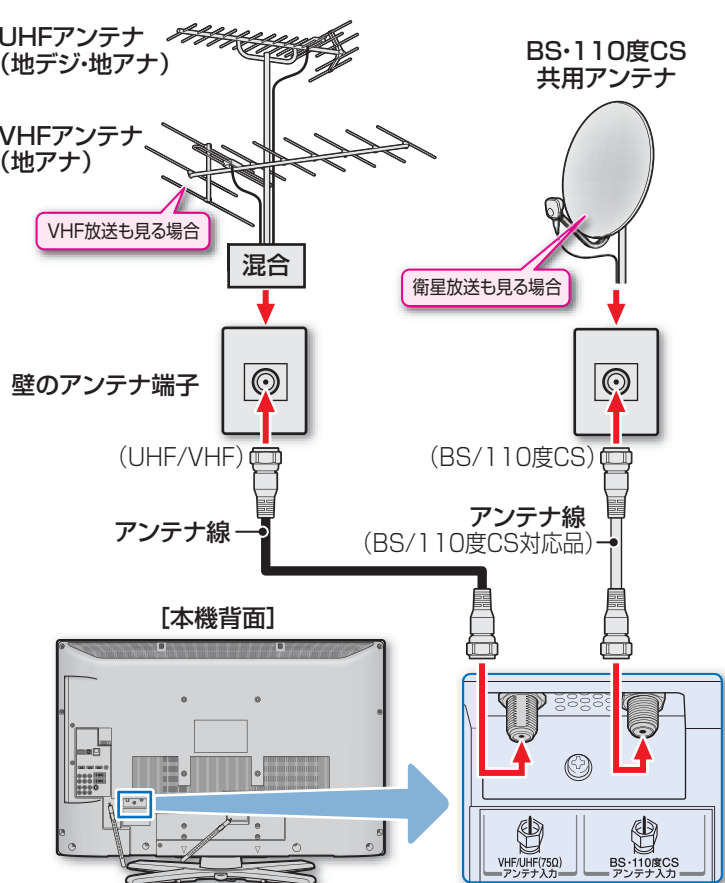


### 壁のアンテナ端子がU/V/BS/110度CS混合のとき

- マンションなどで壁のアンテナ端子が一つの場合は、視聴できる放送の種類について、共聴システムの管理者(マンションの管理者など)にお問い合わせください。

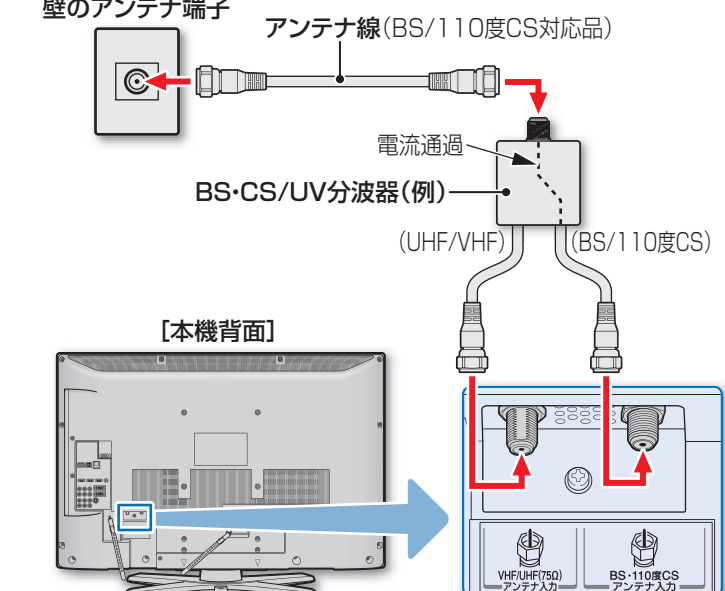

### 2 録画機器を経由する場合 接続例

- BD/DVDレコーダーやビデオ自身で選局した番組を録画するには、アンテナ線を以下のように接続します。

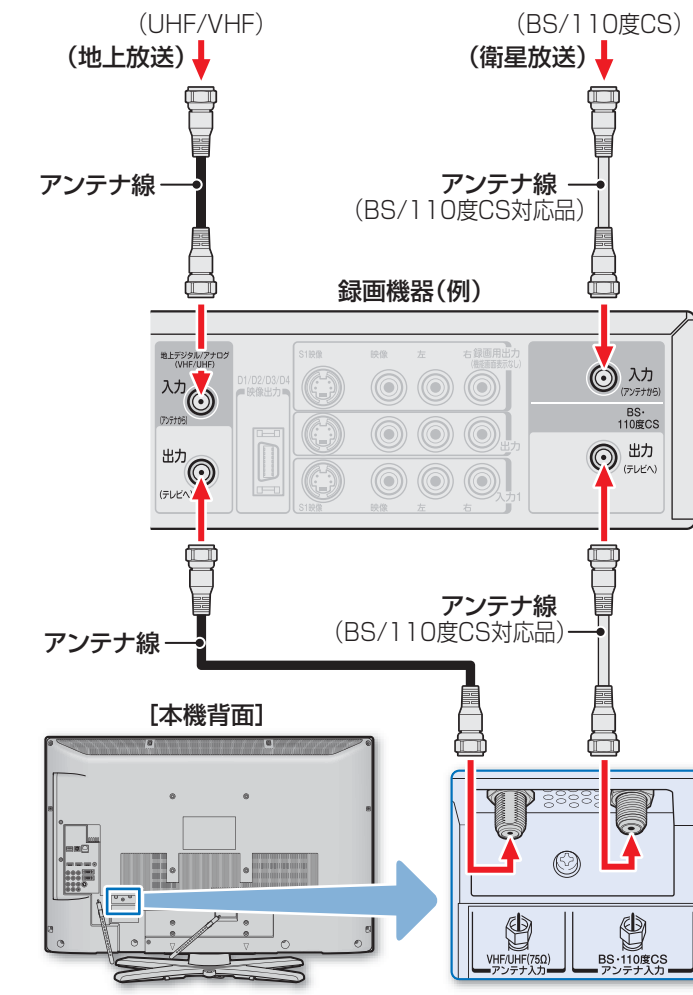


### テレビが映らないとき

- 裏面記載の「はじめての設定」をしてもテレビが映らない、または映りが悪いような場合は、録画機器を経由しないで本機に直接接続してみてください。改善される場合、本機の問題ではありません。
- 市販の分配器を使用して、テレビと録画機器にアンテナ線を接続してみてください。
- 録画機器の電源プラグが抜けていると、アンテナ出力端子に電波が出力されない場合があります。


### 3 CATVを利用している場合 接続例

- ケーブルテレビ局から地上デジタル放送の電波がバスルー方式で再送信されている場合、ホームターミナルのケーブル出力端子(端子名は例です)と本機のVHF/UHFアンテナ入力端子を接続すれば地上デジタル放送が見られます。
- ケーブルテレビ局が独自の方式で送信している放送を見るには、ホームターミナルの映像・音声出力端子などと本機のビデオ入力端子を接続します。(視聴する番組は、ホームターミナルで選びます)

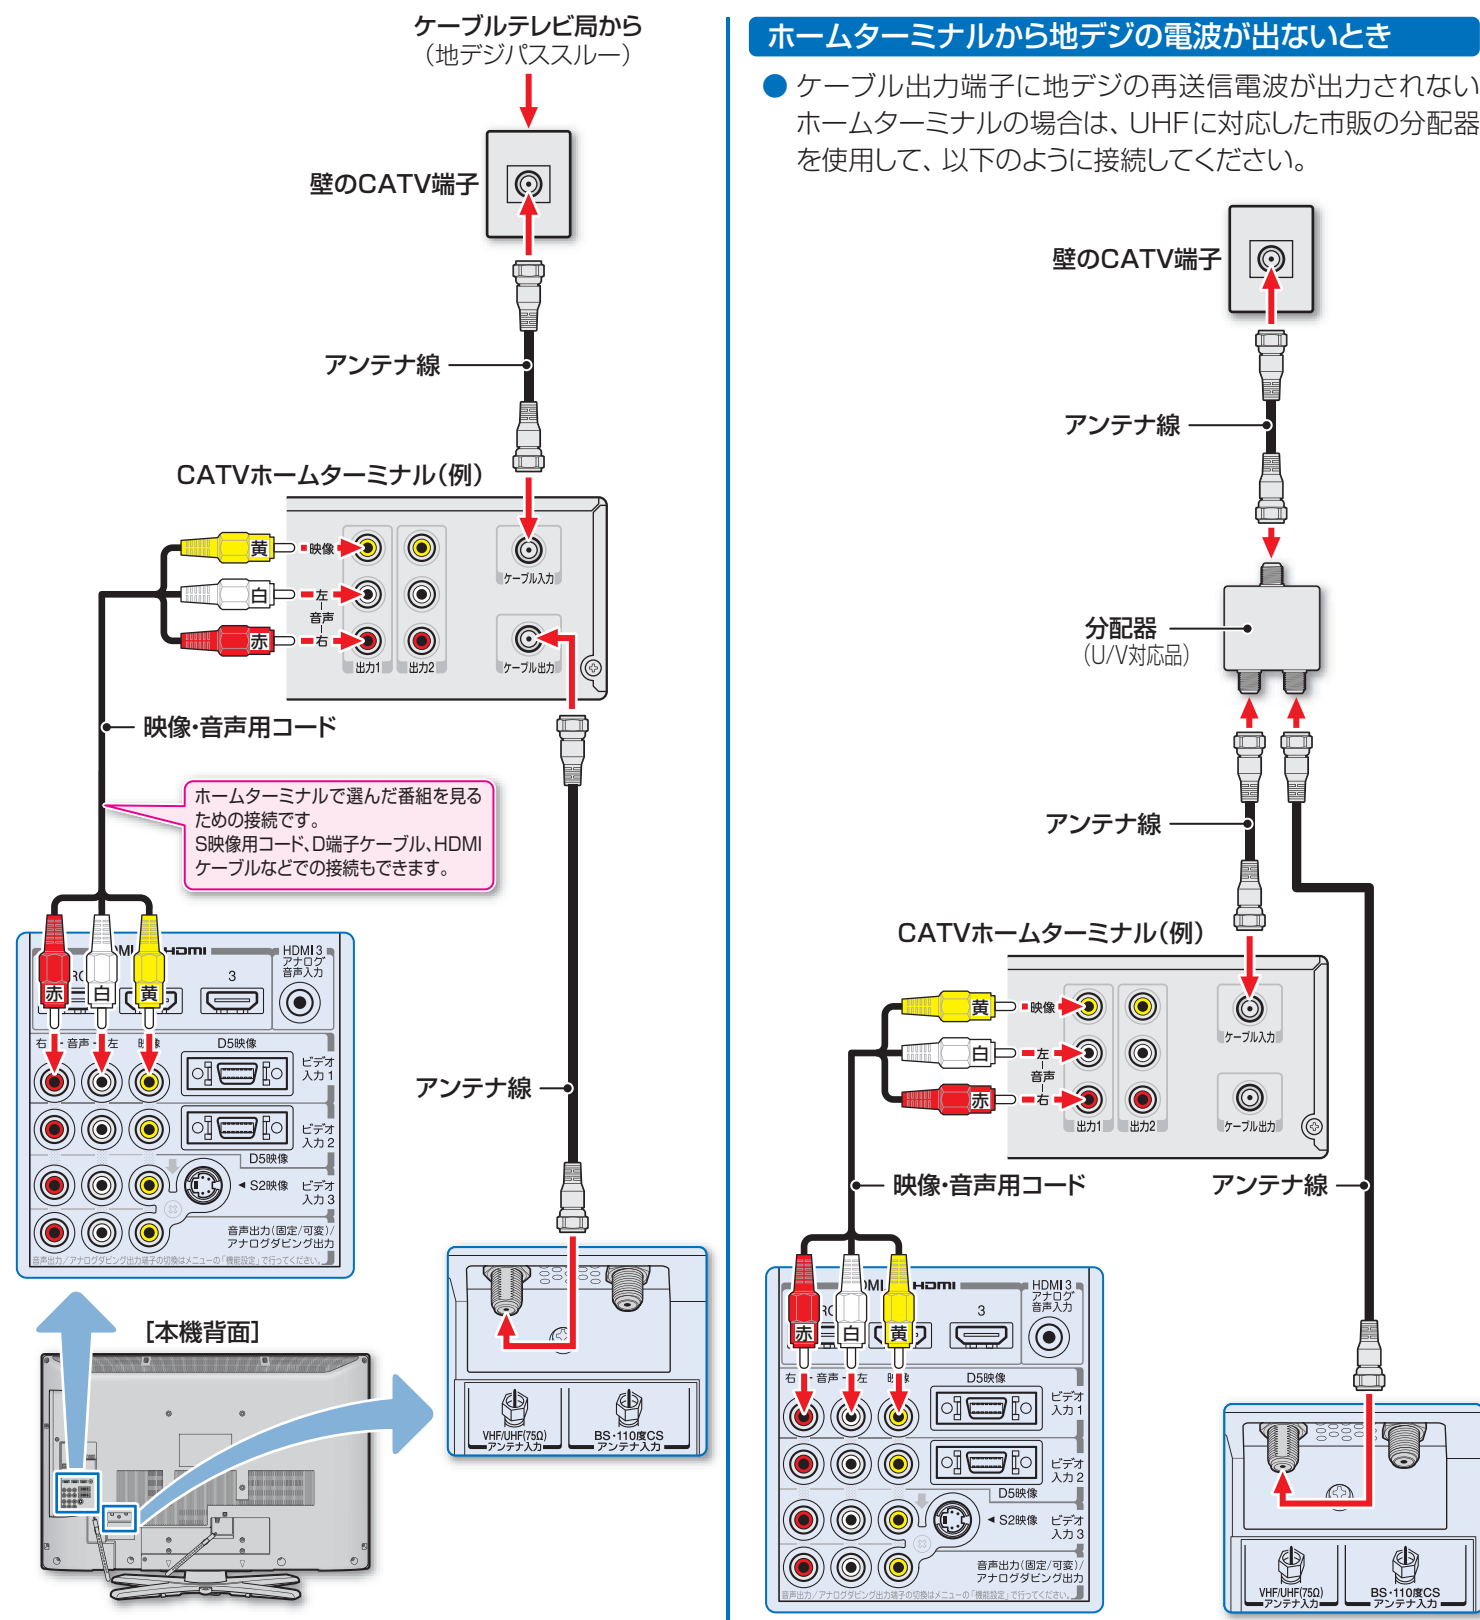

## 4 外部機器を接続する

- 接続に必要なケーブルやコードは付属されていません。市販の適切なものを別途お買い求めください。
- 外部機器の出力端子の形状に応じて、以下のような接続をすることができます。
- 画質の良さは原理的に①→②→③→④の順になります。(元映像の品位によっては、画質の違いがわからないことがあります)
- ハイビジョン画質の映像を見るには、①または②の接続をする必要があります。
- 本機右側面の入力端子も使用できます。

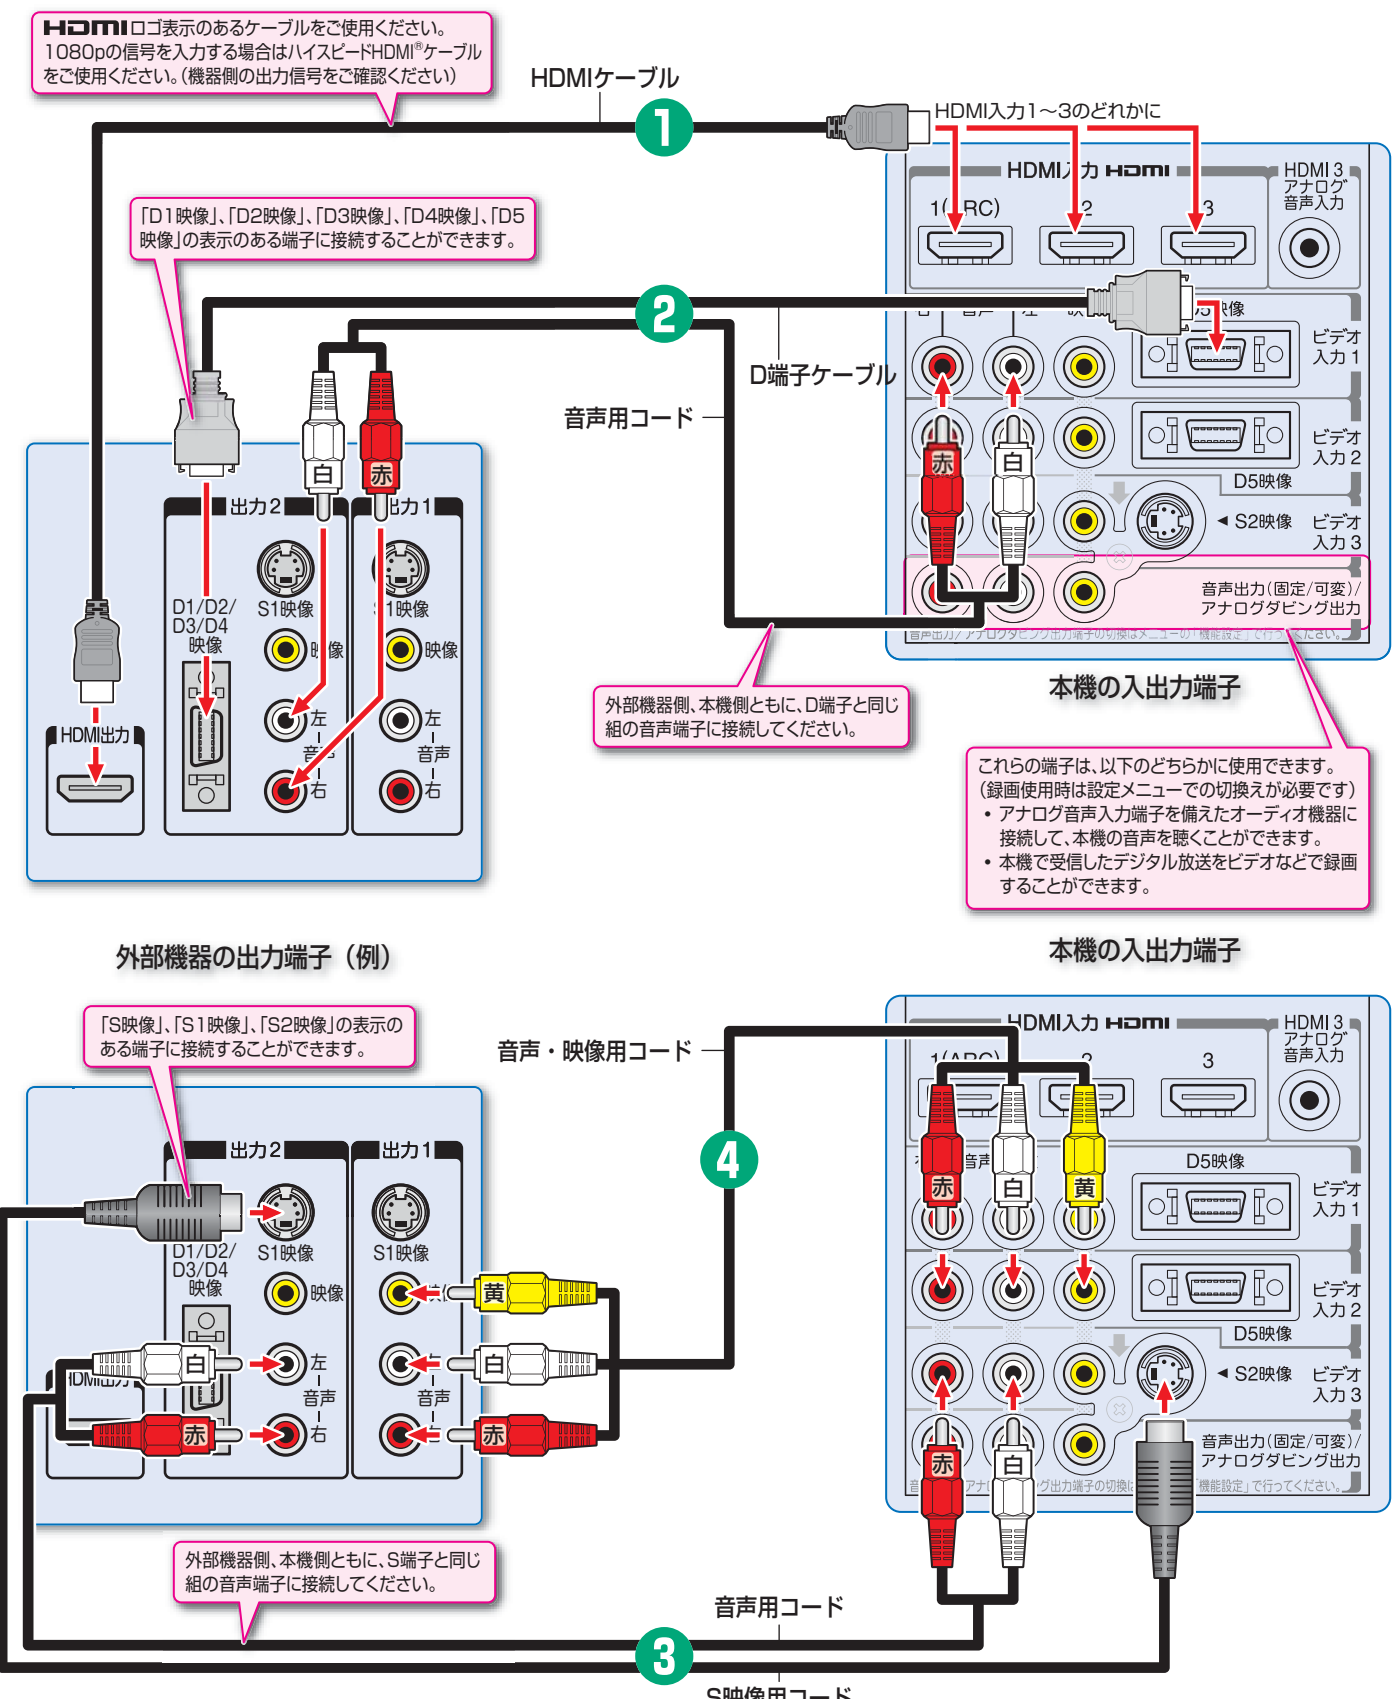




## 5 電源を入れる

- 本体右側面の電源ボタンを押して電源を入れます。

電源がはいると、「電源」表示ランプが緑色に点灯します。(もう一度電源ボタンを押すと、電源が切れます)

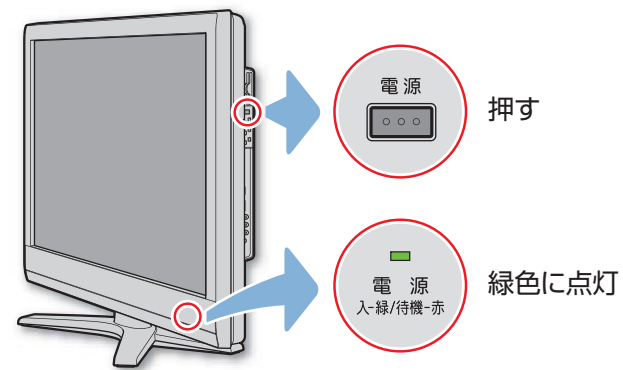


※ はじめて電源を入れたときは、「はじめての設定」の画面が表示されます。

### リモコンで電源の「入/待機」を切り換えるには

- 電源「入」のときにリモコンの **電源** を押すと待機状態になり、「電源」表示ランプが赤色に点灯します。
- 「待機」のときにリモコンの **電源** を押すと電源がはいり、「電源」表示ランプが緑色に点灯します。


## 6 「はじめての設定」をする

- お住まいの地域の地上デジタル放送や地上アナログ放送を視聴するには、「はじめての設定」をする必要があります。

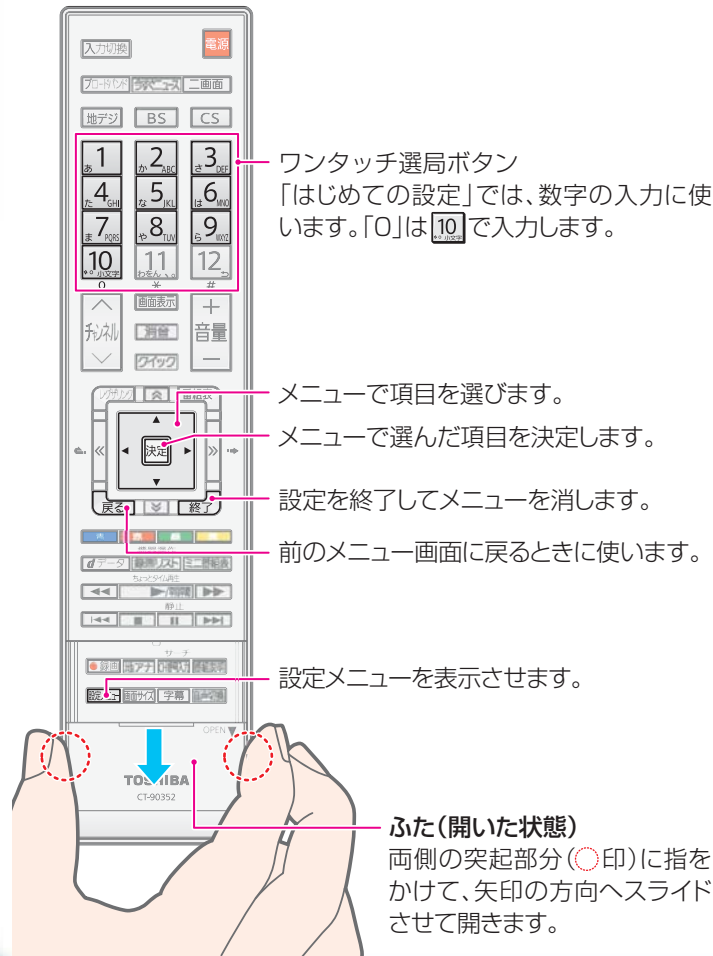


- 「はじめての設定」の画面が表示されたら、以下の手順で設定します。あとでやり直す場合は、**戻る**を押して、**▲▼**と**決定**で「初期設定」⇒「はじめての設定」の順に進みます。

### 1 「はじめての設定」を開始する

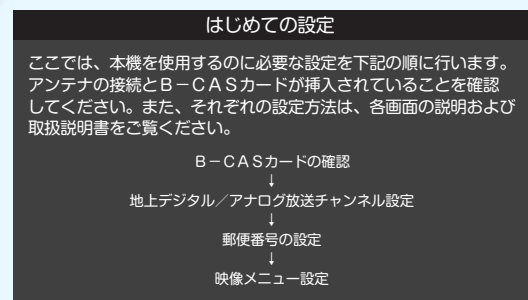


- 1 画面の説明を読んで、**決定**を押す
- 2 「B-CASカードの確認」の画面で、**▲▼**で「挿入完了」を選んで **決定**を押す

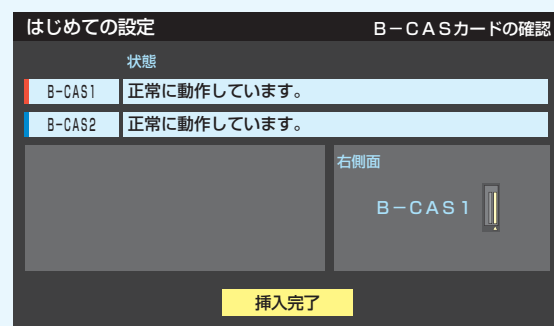


### 2 地デジ/地アナの受信チャンネルを設定する


- 1 画面の説明を読んで、**決定**を押す
- 2 **▲▼**で「地方」を選び、**決定**を押す

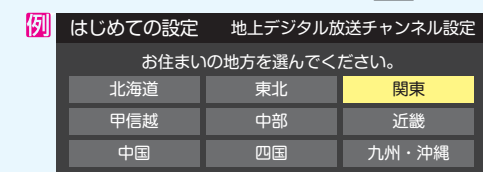


- 3 **▲▼**で「都道府県」を選び、**決定**を押す

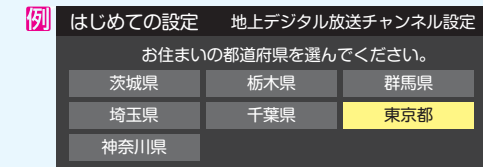

- 4 **▲▼**で「地域」を選び、**決定**を押す  
お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地域名を選びます。

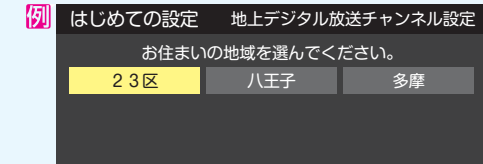

- 5 画面の説明を読み、**決定**を押す

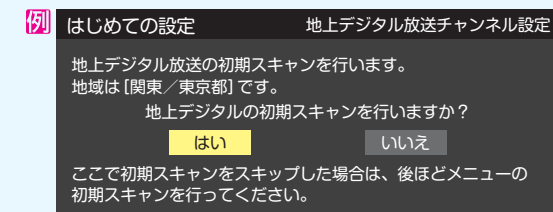

- 6 受信チャンネルの設定結果を確認し、**決定**を押す  
画面は、リモコンのワンタッチ選局ボタンに設定された地デジの放送局を一覧で示しています。



地アナは、地域ごとに本機内に組み込まれた放送局が設定されます。

- それぞれの項目は、あとで設定し直すことができます。取扱説明書「準備編」をご覧ください。
- 次のような場合は、取扱説明書「準備編」をご覧ください。
  - ・見たいテレビ局が自動設定されなかった
  - ・CATVのチャンネルをリモコンのボタンに登録したい
  - ・設定された内容に個別に変更したい
- デジタル放送の双方向サービスを利用する場合は、インターネットへの接続と設定が必要です。取扱説明書「準備編」の「インターネットに接続する」の章をご覧ください。

## 7 基本の操作



### テレビ放送を見る

- 1 **地デジ**、**BS**、**CS**、**地アナ**で放送の種類を選ぶ  
● **地アナ**はふたの中にあります。
- 2 見たいチャンネルを **1** ~ **12** (または **入力切**) で選ぶ  
● 地上デジタル放送と地上アナログ放送では、「はじめての設定」で設定されたチャンネルが選択できます。  
● BSデジタル放送の場合、リモコンの **1** ~ **12** にはBSデジタル放送の各チャンネルが設定されています。  
● 110度CSデジタル放送では、**1** と **2** にCSプロモーションチャンネルが設定されています。  
※ 有料のチャンネルを見るには放送事業者への申込が必要です。同梱の冊子「ファーストステップガイド」をご覧ください。

### 外部機器からの番組を見る

- 1 番組再生などをする外部機器の電源を入れる
- 2 外部機器を接続した入力を **入力切** で選ぶ  
● お買い上げ時の設定では、機器が接続されていない入力を選択できないように設定されています。
- 3 外部機器を操作する

### その他の基本操作



ほかにも本機にはたくさんの機能があります。基本的な操作に慣れてきたら、ぜひ取扱説明書「準備編」と「操作編」をご覧ください。


## 困ったとき

### BS/110度CS/地上デジタル放送が正しく受信できないとき

以下の操作をすれば、視聴中のデジタル放送のアンテナレベルを確認することができます。

- 1 **クイック**を押す
- 2 **▲▼**で「その他の操作」を選び、**決定**を押す
- 3 **▲▼**で「アンテナレベル表示」を選び、**決定**を押す

- アンテナレベルが表示されます。

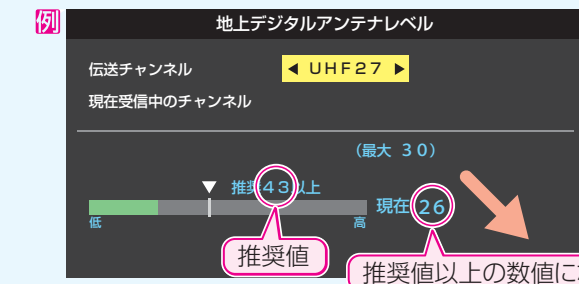

- 4 アンテナレベルを確認したら、**終了**を押す


- アンテナレベルが低いと、デジタル放送が受信できなかったり、下の図のようなブロック状のノイズが見えたりすることがあります。  
このような場合は、アンテナ線が正しく接続されているかご確認ください。症状が改善されない場合は、アンテナの方向調整や交換などが必要になることが考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。



### テレビが操作できなくなったときーテレビをリセットする

#### リセットのしかた


- 1 電源プラグをコンセントから抜く

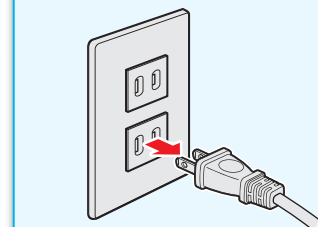

- 2 1分以上待ってから、電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れる

#### 操作で対処したいとき

- 1 テレビ本体の電源ボタンを押し続ける
- 2 本体前面の「オンタイマー」と「電源」の表示ランプが点滅したら、電源ボタンから手を離す

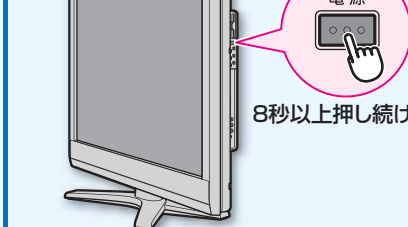

- しばらくすると電源が「入」になり、画面に「リセット機能により、再起動しました。」が表示されます。

### その他の症状のとき

※ 取扱説明書「操作編」の「困ったときは」もご覧ください。

こんなとき	確認・対処
● 電源がはいらない	● 電源プラグが抜けていたら、コンセントに差し込みます。 ● 「電源」表示ランプが消えていたら、本体の電源ボタンで電源を入れます。 ※ 「電源」表示ランプが消えているとき、リモコンで電源を入れることはできません。
● リモコンが動作しない	● 本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物があるときは取り除きます。 ● リモコンの乾電池の向きを確認して、正しく入れます。 ● リモコンの乾電池が消耗しているときは、2個とも新しい乾電池に交換します。
● 放送の映像が出ない	● アンテナ線がはずれていたり、切れていたり、ショートしたりしていませんか。 ● アンテナ線プラグの芯線(ピン)が曲がっていたり、折れていたりしていませんか。 ● CATVの場合はご契約のCATV会社に、共聴システムの場合は管理者に、地上デジタル放送のパススルー方式に対応しているか、お問い合わせください。
● 画面が暗い	● 明るい部屋では、映像メニューを「あざやか」や「おまかせ」に設定してみます。
● 暗くなるときがある	● 映像メニューが「おまかせ」の場合は、色温度センサーの前にある障害物を取り除きます。
● 番組表に内容が表示されない	● 電源プラグをコンセントから抜いたままにしておくと、表示されなくなることがあります。 ● 番組表画面の表示中に、クイックメニューで「番組情報の取得」の操作をします。 ● 地上アナログ放送やビデオ入力端子に接続したCATV放送は番組表が利用できません。
● 番組表の文字が小さい	● 番組表画面の表示中に、クイックメニューで「文字サイズ変更」の操作をします。